# TRACTOR

**135pcs**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR-LT2 | x 4 | JY-C2D | x 1 | JY-2C4A | x 4 |
| JR-LT3 | x 2 | JY-Z3B | x 1 | JY-Q2 | x 2 |
| JR-LT5 | x 1 | JY-2C8 | x 1 | JY-Z2B | x 3 |
| JR-T5 | x 1 | JY-C4 | x 2 | JY-LG1 | x 4 |
| JR-T1B | x 2 | JY-2C7 | x 1 | JY-LG2 | x 1 |
| JR-T4 | x 2 | JY-C2 | x 2 | JY-LG2 | x 2 |
| JR-Z2 | x 4 | JY-C3 | x 1 | JY-Q1 | x 3 |
| JR-Y2 | x 7 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JP-LS3 | x 7 | | | JP-Y2 | x 2 |
| JP-LS1 | x25 | JP-Y1 | x 1 | JP-LM | x38 |
| JP-LS2 | x 5 | JP-Y1 | x 4 | | |

JP-BS X1

JP-LSD X1

## 01

- screw x4
- bracket x1
- link x1
- yellow triangle plate x1
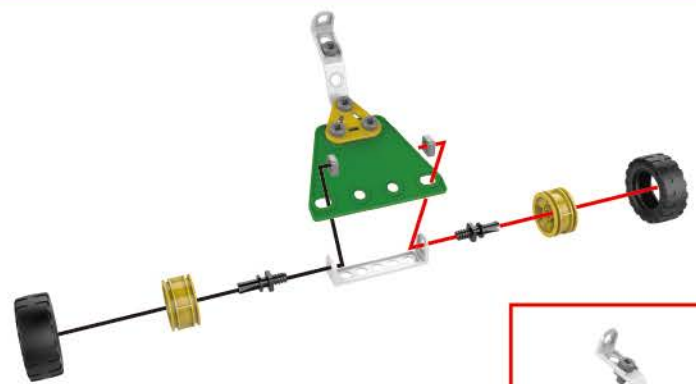- green plate x1
- nut x4

1 2 3 4



## 02

- tire x2
- bracket x1
- yellow wheel x2
- nut x2
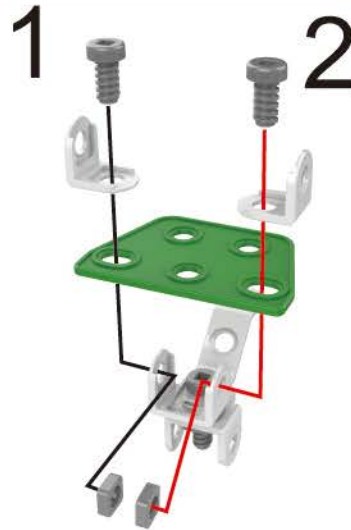- axle pin x2

## 03

- x1
- x1
- x2
- x1
- x1
- x1

1

## 04

- x2
- x2
- x2
- x1

1  2

## 05

- x2
- x2
- x2
- x2
- x2

## 06

- (bolt) x2
- (square nut) x2
- (yellow bushing) x4
- (green link) x2

1  2

## 07

- (bolt) x2
- (white bracket) x2
- (square nut) x2

1
2

## 08

- (bolt) x4
- (green link) x2
- (yellow triangle) x1
- (square nut) x4

1 2 3 4

## 09

x3    x1
x1    x3
x1

3    2    1

## 10

x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2

1

2

**11**

x2

x2

x2

1  2

**12**

x1

x1

x1

x1

1

**13**

x4
x2
x2
x4

1

2

3

4



**14**

x2
x1
x2

1

2

## 15

x2
x2
x2
x2
x2

1

2

## 16

x1
x1
x2

1